


# Installation / Installation / Instalación

1. Ensure front edge locks into place on front of gutter.
2. Ensure back edge rests on top of gutter hangers.
3. Ensure 1/2 inch overlap at end of each gutter guard section.

1. Assurez-vous que le rebord avant s'enclenche sur l'avant de la gouttière.
2. Assurez-vous que le rebord arrière repose sur de cintres de gouttière.
3. Veillez à avoir un chevauchement de 1/2 po à chaque extrémité de la section de protège-gouttière.

1. Asegúrese de que el borde delantero calce en su lugar en la parte delantera de la canaleta.
2. Asegúrese de atrás restos de borde en la cima de perchas de canaletas.
3. Asegúrese de que solape media pulgada en cada borde de la sección de protección de la canaleta.

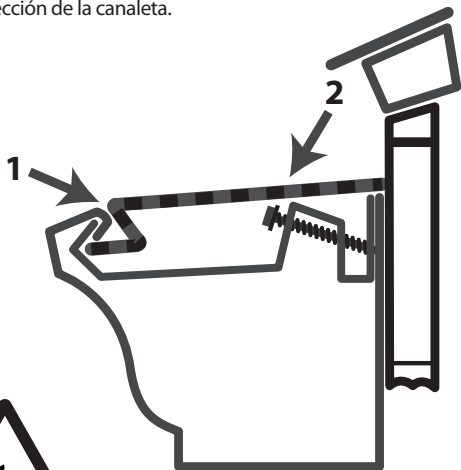

*Caution - Sharp edges - Wear gloves*  
*Attention - Arêtes tranchantes, portez des gants*  
*Cuidado - Bordes filosos - Use guantes*